



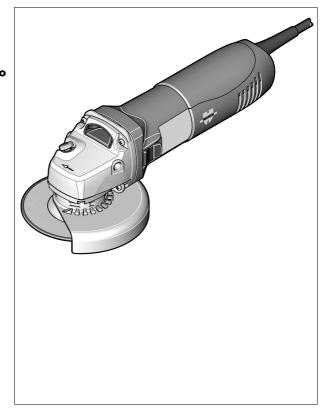

EWS 115 EWS 125-S EWS 125-ES EWS 14-125 S EWS 14-150 S

Bedienungsanleitung Operating instructions Istruzioni d'uso Instructions d'emploi Instrucciones de servicio Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Brukerveiledningen Käyttöohje Bruksanvisning Οδηγία χειρισμού Kullanım kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Návod k obsluze Návod na používanie Instrucțiuni de folosire Navodilo za uporabo Ръководство за експлоатация Kasutusjuhend Naudojimo instrukcija Lietošanas pamācība Руководство по эксплуатации

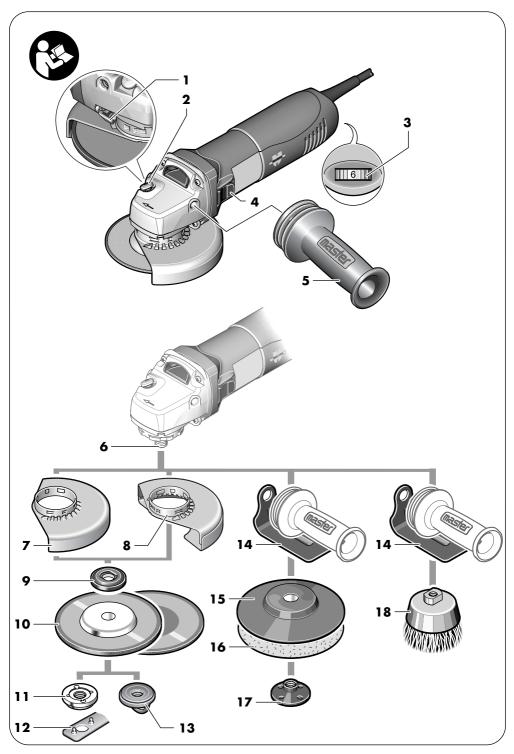



Zu Ihrer Sicherheit





Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

☐ Weitere Sicherheitshinweise siehe Beilage.

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schleifen, Sandpapierschleifen, Arbeiten mit Drahtbürsten und Trennschleifen

- □ Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Schleifer, Sandpapierschleifer, Drahtbürste und Trennschleifmaschine. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Elektrowerkzeug erhalten. Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
- Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Polieren. Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht speziell für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung.
- Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.
- Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.
- Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller oder anderes Zubehör müssen genau auf die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.

- ☐ Verwenden Sie keine beschädigten Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Drähte. Wenn das Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug herunterfällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes Einsgtzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie das Elektrowerkzeug eine Minute lang mit Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser Testzeit.
- ☐ Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt werden, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen. Stauboder Atemschutzmaske müssen den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.
- Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und Verletzungen auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.
- ☐ Fassen Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen an, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann. Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung setzt auch Metallteile des Elektrowerkzeuges unter Spannung und führt zu einem elektrischen Schlag.
- ☐ Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug geraten.

- □ Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum Stillstand gekommen ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.
- Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper bohren.
- Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub kann elektrische Gefahren verursachen.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der N\u00e4he brennbarer Materialien. Funken k\u00f6nnen diese Materialien entz\u00fcnden.
- ☐ Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flüssige Kühlmittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

- ☐ Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren führt zu einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt. Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstück eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder einen Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei können Schleifscheiben auch brechen.
 - Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen Sie Ihren K\u00f6rper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie die R\u00fcckschlagkr\u00e4fte abfangen k\u00f6nnen. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls vorhanden, um die gr\u00f6ftm\u00f6gliche Kon-

trolle über Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und Reaktionskräfte beherrschen.

- Bringen Sie Ihre Hand nie in die N\u00e4he sich drehender Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim R\u00fcckschlag \u00fcber Ihre Hand bewegen.
- Meiden Sie mit Ihrem K\u00f6rper den Bereich, in den das Elektrowerkzeug bei einem R\u00fcckschlag bewegt wird. Der R\u00fcckschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle.
- Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und verklemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder Rückschlag.
- □ Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig einen Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und Trennschleifen

- □ Verwenden Sie immer die Schutzhaube, die für die verwendete Art von Schleifkörper vorgesehen ist. Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug angebracht und so eingestellt sein, dass ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird, d. h. der kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zeigt offen zur Bedienperson. Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper schützen.
- Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper und die für diese Schleifkörper vorgesehene Schutzhaube. Schleifkörper, die nicht für das Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können nicht ausreichend abgeschirmt werden und sind unsicher.
- ☐ Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen Einsatzmöglichkeiten verwendet werden. Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkörper kann sie zerbrechen.

- □ Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen gewählte Schleifscheibe. Geeignete Flansche stützen die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für Trennscheiben können sich von den Flanschen für andere Schleifscheiben unterscheiden.
- ☐ Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben von größeren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für größere Elektrowerkzeuge sind nicht für die höheren Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt und können brechen.

Weitere besondere Sicherheitshinweise zum Trennschleifen

- □ Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
- Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstück von sich wegbewegen, kann im Falle eines Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
- ☐ Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Rückschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache für das Verklemmen.
- □ Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im Werkstück befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.
- □ Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab, um das Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große Werkstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten abgestützt werden, und zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.

Seien Sie besonders vorsichtig bei "Taschenschnitten" in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche. Die eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere Objekte einen Rückschlag verursachen.

Besondere Sicherheitshinweise zum Sandpapierschleifen

Benutzen Sie keine überdimensionierten Schleifblätter, sondern befolgen Sie die Herstellerangaben zur Schleifblattgröße. Schleifblätter, die über den Schleifteller hinausragen, können Verletzungen verursachen sowie zum Blockieren, Zerreißen der Schleifblätter oder zum Rückschlag führen.

Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Drahtbürsten

- Beachten Sie, dass die Drahtbürste auch während des üblichen Gebrauchs Drahtstücke verliert. Überlasten Sie die Drähte nicht durch zu hohen Anpressdruck. Wegfliegende Drahtstücke können sehr leicht durch dünne Kleidung und/oder die Haut dringen.
- Wird eine Schutzhaube empfohlen, verhindern Sie, dass sich Schutzhaube und Drahtbürste berühren können. Teller- und Topfbürsten können durch Anpressdruck und Zentrifugalkräfte ihren Durchmesser vergrößern.

Zusätzliche Sicherheitshinweise



Tragen Sie eine Schutzbrille.

- □ Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung oder kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Verwenden Sie zum Bearbeiten von Stein eine Staubabsaugung. Der Staubsauger muss zum Absaugen von Steinstaub zugelassen sein. Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefährdungen durch Staub.
- Verwenden Sie zum Trennen von Stein einen Führungsschlitten. Ohne seitliche Führung kann sich die Trennscheibe verhaken und einen Rückschlag verursachen.

- Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit beiden Händen und sorgen Sie für einen sicheren Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Händen sicherer geführt.
- Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.
- Bearbeiten Sie kein asbesthaltiges Material. Asbest gilt als krebserregend.
- □ Treffen Sie Schutzmaßnahmen, wenn beim Arbeiten gesundheitsschädliche, brennbare oder explosive Stäube entstehen können. Zum Beispiel: Manche Stäube gelten als krebserregend. Tragen Sie eine Staubschutzmaske und verwenden Sie, wenn anschließbar, eine Staub-/Späneabsaugung.

- □ Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber.

 Materialmischungen sind besonders gefährlich.

 Leichtmetallstaub kann brennen oder explodie-
- Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit beschädigtem Kabel. Berühren Sie das beschädigte Kabel nicht und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Kabel während des Arbeitens beschädigt wird. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie nur original Würth-Zubehör.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Trennen, Schruppen und Bürsten von Metall- und Steinwerkstoffen ohne Verwendung von Wasser.

Zum Trennen von Metall muss eine spezielle Schutzhaube zum Trennen (Zubehör) verwendet werden. Mit zulässigen Schleifwerkzeugen kann das Elektrowerkzeug zum Sandpapierschleifen verwendet werden.

Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Benutzer.

Fragen zum Elektrowerkzeug und seiner Anwendung beantwortet Ihnen in Deutschland die Produktund Anwendungsberatung unter

Tel.: 01805-60 65 69 (12 Cent/min).

Geräteelemente

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des Gerätes auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt, während Sie die Bedienungsanleitung lesen.

Die Nummerierung der Geräteelemente bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafikseite.

- 1 Entriegelungshebel für Schutzhaube
- 2 Spindel-Arretiertaste
- 3 Stellrad Drehzahlvorwahl (EWS 125-ES)
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Zusatzgriff
- **6** Schleifspindel
- 7 Schutzhaube zum Schleifen
- 8 Schutzhaube zum Trennen*
- 9 Aufnahmeflansch mit O-Ring
- 10 Schleif-/Trennscheibe*
- 11 Spannmutter
- 12 Zweilochschlüssel
- 13 Schnellspannmutter**
- 14 Handschutz*
- 15 Gummischleifteller*
- 16 Schleifblatt*
- 17 Rundmutter*
- 18 Topfbürste*
- * Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfana.

** je nach Ausführung

Technische Daten

Winkelschleifer		EWS 115	EWS 125-S	EWS 125-ES	EWS 14-125 S*	EWS 14-150 S*
ArtNr.	0 702	471 X	472 X	473 X	476 X	477 X
Nennaufnahmeleistung	W	800	1100	1100	1400	1400
Abgabeleistung	W	500	660	660	820	820
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000	11000	2800 -11000	11000	9300
max. Schleifscheiben-						
durchmesser	mm	115	125	125	125	150
Schleifspindelgewinde		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Rückschlagabschaltung		_	•	•	•	•
Wiederanlaufschutz		_	•	•	•	•
Anlaufstrombegrenzung		_	•	•	•	•
Konstantelektronik		_	•	•	•	•
Drehzahlvorwahl		_	_	•	_	_
Gewicht entsprechend EPTA-						
Procedure 01/2003	kg	1,9	2,0	2,0	2,2	2,3
Schutzklasse		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II
A I II I'm AI	[] [] 000 (0.4	0.17				

Angaben gelten für Nennspannungen [U] 230/240 V.

Geräusch-/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.	0 702	471 X	472 X 473 X 476 X	477 X
Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise Schalldruckpegel Schallleistungspegel Unsicherheit K = Gehörschutz tragen!	dB(A) dB(A) dB	91 102 3	91 102 3	91 102 3
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745: Oberflächenschleifen (Schruppen):				
Schwingungsemissionswert a _h	m/s ²	5,5	8,5	7,0
Unsicherheit K=	m/s ²	2,0	2,0	2,0
Schleifen mit Schleifblatt:				
Schwingungsemissionswert a _h	m/s ²	3,0	3,0	3,0
Unsicherheit K=	m/s ²	1,5	1,5	1,5

▲ WARNUNG

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden.

Der Schwingungspegel wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektrowerkzeuges verändern und kann in manchen Fällen über dem in diesen Anweisungen angegebenen Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. **Hinweis:** Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

^{*}Nicht in allen Ländern verfügbar.

Konformitätserklärung (€

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter "Technische Daten" beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60745 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 89/336/EWG, 98/37/EG (bis 28.12.2009), 2006/42/EG (ab 29.12.2009).

C€ 07

P. Zürn

Adolf Würth GmbH & Co. KG




Schutzvorrichtungen montieren

R. Bauer

 Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.

Schutzhaube zum Schleifen

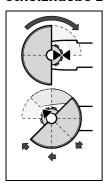

Setzen Sie die Schutzhaube 7 der Abbildung entsprechend auf den Spindelhals. Die Dreiecksmarkierungen der Schutzhaube müssen mit den entsprechenden Markierungen am Getriebekopf übereinstimmen.

Drücken Sie die Schutzhaube 7 auf den Spindelhals bis der Bund der Schutzhaube am Flansch des Elektrowerkzeuges aufsitzt und drehen Sie die Schutzhaube, bis sie deutlich hörbar einrastet.

Passen Sie die Position der Schutzhaube **7** den Erfordernissen des Arbeitsganges an. Drücken Sie dazu den Entriegelungshebel **1** nach oben und drehen Sie die Schutzhaube **7** in die gewünschte Position.

- Stellen Sie die Schutzhaube 7 so ein, dass ein Funkenflug in Richtung des Bedieners verhindert wird.
- Die Schutzhaube 7 darf sich nur unter Betätigung des Entriegelungshebels 1 verdrehen lassen! Andernfalls darf das Elektrowerkzeug keinesfalls weiter benutzt werden und muss dem Kundendienst übergeben werden.

Hinweis: Die Codiernocken an der Schutzhaube **7** stellen sicher, dass nur eine zum Elektrowerkzeug passende Schutzhaube montiert werden kann.

Schutzhaube zum Trennen

☐ Verwenden Sie zum Trennen von Metall immer die Schutzhaube zum Trennen 8.

Die Schutzhaube zum Trennen **8** wird wie die Schutzhaube zum Schleifen **7** montiert.

Zusatzgriff

 Verwenden Sie Ihr Elektrowerkzeug nur mit dem Zusatzgriff 5.

Schrauben Sie den Zusatzgriff **5** abhängig von der Arbeitsweise rechts oder links am Getriebekopf ein.

Vibrationsdämpfender Zusatzgriff

Der vibrationsdämpfende Zusatzgriff ermöglicht ein vibrationsarmes und damit ein angenehmeres und sicheres Arbeiten.

 Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Zusatzgriff vor.

Verwenden Sie einen beschädigten Zusatzgriff nicht weiter.

Handschutz

Montieren Sie für Arbeiten mit dem Gummischleifteller 15 oder mit der Topfbürste/
 Scheibenbürste/
 Fächerschleifscheibe immer den Handschutz 14.

Befestigen Sie den Handschutz **14** mit dem Zusatzgriff **5**.

Schleifwerkzeuge montieren

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.
- Schleif- und Trennscheiben werden beim Arbeiten sehr heiß, fassen Sie diese nicht an, bevor sie abgekühlt sind.

Reinigen Sie die Schleifspindel **6** und alle zu montierenden Teile.

Drücken Sie zum Festspannen und Lösen der Schleifwerkzeuge die Spindel-Arretiertaste **2** um die Schleifspindel festzustellen.

 Betätigen Sie die Spindel-Arretiertaste nur bei stillstehender Schleifspindel. Das Elektrowerkzeug kann sonst beschädigt werden.

Schleif-/Trennscheibe


Beachten Sie die Abmessungen der Schleifwerkzeuge. Der Lochdurchmesser muss zum Aufnahmeflansch passen. Verwenden Sie keine Adapter oder Reduzierstücke.

Achten Sie bei der Verwendung von Diamant-Trennscheiben darauf, dass der Drehrichtungspfeil auf der Diamant-Trennscheibe und die Drehrichtung des Elektrowerkzeuges (siehe Drehrichtungspfeil auf dem Getriebekopf) übereinstimmen.

Die Reihenfolge der Montage ist auf der Grafikseite ersichtlich.

Zum Befestigen der Schleif-/Trennscheibe schrauben Sie die Spannmutter 11 / 13 auf und spannen diese mit dem Zweilochschlüssel, siehe Abschnitt "Schnellspannmutter".

Überprüfen Sie nach der Montage des Schleifwerkzeuges vor dem Einschalten, ob das Schleifwerkzeug korrekt montiert ist und sich frei drehen kann. Stellen Sie sicher, dass das Schleifwerkzeug nicht an der Schutzhaube oder anderen Teilen streift.

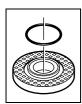

Im Aufnahmeflansch 9 ist um den Zentrierbund ein Kunststoffteil (O-Ring) eingesetzt. Fehlt der O-Ring oder ist er beschädigt, muss er unbedingt ersetzt werden, bevor der Aufnahmeflansch 9 montiert wird.

Fächerschleifscheibe

Montieren Sie für Arbeiten mit dem Gummischleifteller 15 oder mit der Topfbürste/
 Scheibenbürste/
 Fächerschleifscheibe immer den Handschutz 14.

Gummi-Schleifteller

Montieren Sie für Arbeiten mit dem Gummischleifteller 15 oder mit der Topfbürste/
 Scheibenbürste/
 Fächerschleifscheibe immer den Handschutz 14.

Die Reihenfolge der Montage ist auf der Grafikseite ersichtlich.

Schrauben Sie die Rundmutter **17** auf und spannen Sie diese mit dem Zweilochschlüssel

Topfbürste/Scheibenbürste


Montieren Sie für Arbeiten mit dem Gummischleifteller 15 oder mit der Topfbürste/
 Scheibenbürste/
 Fächerschleifscheibe immer den Handschutz 14.

Die Reihenfolge der Montage ist auf der Grafikseite ersichtlich.

Die Topfbürste/Scheibenbürste muss sich so weit auf die Schleifspindel schrauben lassen, dass sie am Schleifspindelflansch am Ende des Schleifspindelgewindes fest anliegt. Spannen Sie die Topfbürste/Scheibenbürste mit einem Gabelschlüssel fest.

Schnellspannmutter

 Verwenden Sie die Schnellspannmutter nur für Schleif-/Trennscheiben bis zu einem max. Durchmesser von 125 mm.

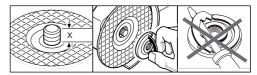

Nach der Montage des Aufnahmeflansches und der Schleif-/Trennscheibe muss die freie Schleifspindelgewindelänge "X" **mindestens 4 mm** betragen.

Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste **2** um die Schleifspindel festzustellen. Klappen Sie den Bügel der Schnellspannmutter **13** hoch und drehen Sie diese von Hand im Uhrzeigersinn (nach rechts) auf die Schleifspindel **6** auf, bis sie auf der Schleif-/Trennscheibe fest aufsitzt. Klappen Sie den Bügel wieder ein.

Zum Lösen klappen Sie den Bügel der Schnellspannmutter **13** hoch und drehen Sie diese bei arretierter Schleifspindel von Hand entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) ab. Falls nötig, kann die Schnellspannmutter **13** nach Hochklappen des Bügels auch mit dem passenden Zweilochschlüssel **12** gelöst werden.

Zulässige Schleifwerkzeuge

Sie können alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Schleifwerkzeuge verwenden.

Die zulässige Drehzahl [min⁻¹] bzw. Umfangsgeschwindigkeit [m/s] der verwendeten Schleifwerkzeuge muss den Angaben in der nachfolgenden Tabelle mindestens entsprechen.

Beachten Sie deshalb die zulässige **Drehzahl bzw. Umfangsgeschwindigkeit** auf der Etikett des Schleifwerkzeuges.

	max [mm]		[mm]		
	D	b	d	[min ⁻¹]	[m/s]
b d D	115 125 150	6 6 6	22,2 22,2 22,2	11000 11000 9300	80 80 80
D	115 125	ı	_	11000 11000	80 80
b	75	30	M 14	11000	45

Getriebekopf drehen

 Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.



Sie können Getriebekopf in 90°-Schritten drehen. Dadurch kann der Ein-/Ausschalter für besondere Arbeitsfälle in eine günstiaere Handhabunasposition gebracht werden. z.B. Linkshänder.

Drehen Sie die 4 Schrauben ganz heraus. Schwenken Sie den Getriebekopf vorsichtig **und ohne vom Gehäuse abzunehmen** in die neue Position. Ziehen Sie die 4 Schrauben wieder fest.

Inbetriebnahme

Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge können auch an 220 V betrieben werden.

Beim Betrieb des Elektrowerkzeuges an mobilen Stromerzeugern (Generatoren), die nicht über ausreichende Leistungsreserven bzw. über keine geeignete Spannungsregelung mit Anlaufstromverstärkung verfügen, kann es zu Leistungseinbußen oder untypischem Verhalten beim Einschalten kommen. Bitte beachten Sie die Eignung des von Ihnen eingesetzten Stromerzeugers.

Ein-/Ausschalten

Schieben Sie zur **Inbetriebnahme** des Elektrowerkzeuges den Ein-/Ausschalter **4** nach vorn.

Zum **Feststellen** des Ein-/Ausschalters **4** drücken Sie den Ein-/Ausschalter **4** vorn herunter, bis er einrastet.

Um das Elektrowerkzeug **auszuschalten** lassen Sie den Ein-/Ausschalter **4** los bzw. wenn arretiert ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter **4** kurz hinten herunter und lassen ihn dann los.

Überprüfen Sie die Schleifwerkzeuge vor dem Gebrauch. Das Schleifwerkzeug muss einwandfrei montiert sein und sich frei drehen können. Führen Sie einen Probelauf von mindestens 1 Minute ohne Belastung durch. Verwenden Sie keine beschädigten, unrunden oder vibrierenden Schleifwerkzeuge. Beschädigte Schleifwerkzeuge können zerbersten und Verletzungen verursachen.

Rückschlagabschaltung (EWS 125-S/EWS 125-ES/ EWS 14-125 S/EWS 14-150 S)

Bei plötzlichem Drehzahlabfall, z. B. Blockieren im Trennschnitt, wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen.

Zur **Wiederinbetriebnahme** bringen Sie den Ein-/Ausschalter **4** in die ausgeschaltete Position und schalten das Elektrowerkzeug erneut ein.

Wiederanlaufschutz (EWS 125-S/EWS 125-ES/ EWS 14-125 S/EWS 14-150 S)

Der Wiederanlaufschutz verhindert das unkontrollierte Anlaufen des Elektrowerkzeuges nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

Zur **Wiederinbetriebnahme** bringen Sie den Ein-/Ausschalter **4** in die ausgeschaltete Position und schalten das Elektrowerkzeug erneut ein.

Anlaufstrombegrenzung (EWS 125-S/EWS 125-ES/ EWS 14-125 S/EWS 14-150 S)

Die elektronische Anlaufstrombegrenzung begrenzt die Leistung beim Einschalten des Elektrowerkzeuges und ermöglicht den Betrieb an einer 16 A-Sicherung.

Konstantelektronik (EWS 125-S/EWS 125-ES/ EWS 14-125 S/EWS 14-150 S)

Die Konstantelektronik hält die Drehzahl bei Leerlauf und Last nahezu konstant und gewährleistet eine gleichmäßige Arbeitsleistung.

Drehzahlvorwahl (EWS 125-ES)

Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl **3** können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen.

Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene Werte.

Werkstoff	Anwendung	Einsatzwerkzeug	Position Stellrad 3
Metall	Farbe entfernen	Schleifblatt	2-3
Holz, Metall	Bürsten, Entrosten	Topfbürste, Schleifblatt	3
Metall, Stein	Schleifen	Schleifscheibe	4-6
Metall	Schruppschleifen	Schleifscheibe	6

Arbeitshinweise

- Vorsicht beim Schlitzen in tragende Wände, siehe Abschnitt "Hinweise zur Statik".
- Spannen Sie das Werkstück ein, sofern es nicht durch sein Eigengewicht sicher liegt.
- Belasten Sie das Elektrowerkzeug nicht so stark, dass es zum Stillstand kommt.
- Schleif- und Trennscheiben werden beim Arbeiten sehr heiß, fassen Sie diese nicht an, bevor sie abgekühlt sind.

Schruppschleifen

☐ Verwenden Sie niemals Trennscheiben zum Schruppschleifen.

Mit einem Anstellwinkel von 30° bis 40° erhalten Sie beim Schruppschleifen das beste Arbeitsergebnis. Bewegen Sie das Elektrowerkzeug mit mäßigem Druck hin und her. Dadurch wird das Werkstück nicht zu heiß, verfärbt sich nicht und es gibt keine Rillen

Fächerschleifscheibe

Mit der Fächerschleifscheibe (Zubehör) können Sie auch gewölbte Oberflächen und Profile bearbeiten.


Fächerschleifscheiben haben eine wesentlich längere Lebensdauer, geringere Geräuschpegel und niedrigere Schleiftemperaturen als herkömmliche Schleifscheiben.

Trennen von Metall

□ Verwenden Sie zum Trennen von Metall immer die Schutzhaube zum Trennen 8.

Arbeiten Sie beim Trennschleifen mit mäßigem, dem zu bearbeitenden Material angepassten Vorschub. Üben Sie keinen Druck auf die Trennscheibe aus, verkanten oder oszillieren Sie nicht.

Bremsen Sie auslaufende Trennscheiben nicht durch seitliches Gegendrücken ab.

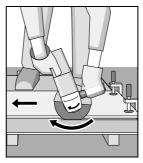

Das Elektrowerkzeug muss stets im Gegenlauf geführt werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass es **unkontrolliert** aus dem Schnitt gedrückt wird.

Beim Trennen von Profilen und Vierkantrohren setzen Sie am besten am kleinsten Querschnitt an.

Hinweise zur Statik

Schlitze in tragenden Wänden unterliegen der Norm DIN 1053 Teil 1 oder länderspezifischen Festlegungen.

Diese Vorschriften sind unbedingt einzuhalten. Ziehen Sie vor Arbeitsbeginn den verantwortlichen Statiker, Architekten oder die zuständige Bauleitung zu Rate.

Wartung und Reinigung

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.
- ☐ Bei extremen Einsatzbedingungen kann sich bei der Bearbeitung von Metallen leitfähiger Staub im Innern des Elektrowerkzeugs absetzen. Die Schutzisolierung des Elektrowerkzeugs kann beeinträchtigt werden. Es empfiehlt sich in solchen Fällen die Verwendung einer stationären Absauganlage, häufiges Ausblasen der Lüftungsschlitze und das Vorschalten eines Fehlerstrom-(FI-) Schutzschalters.

Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einem Würth master-Service ausführen zu lassen. In Deutschland erreichen Sie den Würth master-Service kostenlos unter Tel. 0800-WMASTER (0800-9 62 78 37), in Österreich unter Tel. 0800-20 30 13.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die Artikelnummer laut Typenschild des Elektrowerkzeuges an.

Die aktuelle Ersatzteilliste dieses Elektrowerkzeuges kann im Internet unter

"http://www.wuerth.com/partsmanager" aufgerufen oder von der nächstgelegenen Würth-Niederlassung angefordert werden.

Gewährleistung

Für dieses Würth-Elektrowerkzeug bieten wir eine Gewährleistung gemäß den gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen ab Kaufdatum (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Entstandene Schäden werden durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn Sie das Elektrowerkzeug unzerlegt einer Würth-Niederlassung, Ihrem Würth-Außendienstmitarbeiter oder einer Würth-autorisierten Kundendienststelle für Elektrowerkzeuge übergeben.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nur für EU-Länder:



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in

nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

Würth worldwide:

Würth Albania Ltd.

Rr. Asim Vokshi Pall 49/1 Ap. 9 AL-Tirana Albania Tel. ++355/42/29748 Fax + +355/42/29748wuerthal@icc.al.eu.org

Würth Armenia Co. Ltd.

63 Tigran Mets Ave. AM-375005 Yerevan Armenia

Tel. ++3741/559970 Fax ++3741/559972 wuerth@arminco.com

Würth Handelsges.m.b.H.

Würth Strasse 1 AT-3071 Böheimkirchen Austria

Tel. ++43/2743/70700 Fax ++43/2743/70703333 info@wuerth.at

Würth Australia Pty Ltd

4 Redwood Drive AU-Dingley VIC 3172 Australia Tel. ++61/3/95517244 Fax ++61/3/955 12994 info@wurth.com.au

Wurth Aztur Ltd Mir Galal Str.63.

AZ-370134 Baku Azerbaijan Tel. ++994/12/601934 Fax ++994/12/601934 wurth@azdata.net

Wurth BH d.i.l.

Dzemal Biedia 162 BA-71000 Sarajevo,BIH Bosnia

Tel. ++387/33/461770 Fax ++387/33/461825 Würth Belux N.V.

Everdongenlaan 29 BE-2300 Turnhout

Belgium Tel. ++32/14/445566 Fax ++32/14/423077 info@wurth.be

Wuerth Bulgaria EOOD Iskarsko Chaussee Boul. 12

BG-1592 Sofia Bulgaria Tel. ++359/2/9659955 Fax ++359/2/9659966 wuerth bg@ibm.net

Würth Belarus Ltd.

Botanitscheskaja Str. 5a-603 BY-220038 Minsk Belarus Tel. ++375/172/363919 Fax ++375/172/852512 wuerthbel@open.by

Würth AG

Dornwydenweg 11 CH-4144 Arlesheim Switzerland Tel. ++41/61/7059111 Fax ++41/61/7059494 infos@wuerth-ag.ch

Würth Guangzhou International Trading Co., Ltd. Room 601, North Tower, Nantian Building, 3 Jiangong Road Tianhe High and New Technology Industry Development Zone CN-510665 Guangzhou China

Tel. ++86/20/85552840 Fax + +86/20/855550245wurthgz@public.guangzhou.gd.cn Würth Hong Kong Co. Ltd.

Unit B 6/f Prince Ind Bidg 106 King Fuk St., San Po Kong, Kowloon CN-Hong Kong China

Tel. ++8/52/27508118 Fax ++8/52/27530084 info@wuerth-hk.com

Wuerth China-Shanghai

Langsheng Trading Co., Ltd. 2nd Floor (West) No. 18 Factory Site No. 481 Gui Ping Road CN-200233 Shanghai China

Tel. ++86/21/64951418 Fax ++86/21/64848610 wuerthcn@public3.sta.net.cn

Würth Tianjin International Trade Co., Ltd.

Jie Fang Nan Lu Str. 518-1 CN-300221 Tianjin China

Tel. ++86/22/88242263 Fax ++86/22/88243813 tjwuerth@public.tpt.tj.cn

Wuerth Cyprus LTD Strovolos industrial estate

P.O. Box 8899 CY-2083 Nicosia Cyprus Tel. ++357/2/512086 Fax + +357/2/512091wuerthcy@cytanet.com.cy

Würth, spol. s r.o. Sazecská 2 CZ-10800 Praha 10 Czech Republic Tel. ++420/2/72106111 Fax + +420/2/72106119info@wuerth.cz

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Postfach D-74650 Künzelsau Reinhold-Würth-Str. 12-16 DE-74653 Künzelsau Germany Tel. ++49/7940/15-0 Fax + +49/7940/15-1000info@wuerth.com

Würth Danmark A/S

Montagevej 6 DK-6000 Kolding Denmark Tel. ++45/79/323232 Fax ++45/75/517250

Würth Estonia AS Liimi 3 A

EE-10621 Tallinn Estonia Tel. ++372/6563509 Fax ++372/6563494 wuerth@wuerth.ee

Würth Egypt for Trading S.A.E. 27th. Km Alexandria Cairo Desert Road, Behind Mercedes

EG-Amriya Alexandria Egypt Tĕĺ. ++2/03/4700432 Fax ++2/03/4700432

wurth@wurthegypt.com

Würth España S.A. Poligono Riera de Caldes Carrer Dels Joiers 21-23 ES-08184 Palau de Plegamans Barcelona

Tel. ++34/93/8629500 Fax + +34/93/8646203webmaster@wurth.es

Würth Oy

Herajoki FI-11710 Riihimäki Finland Tel. ++358/19/7701 Fax ++358/19/729010

Würth France S.A. Z.I. Ouest

Rue Georges Besse FR-67158 Erstein Cedex France Tel. ++33/3/88645300 Fax ++33/3/88646200

Wurth U.K. Ltd.

1 Centurion Way Erith GB-Kent DA 18 4 AE Great Britain Tel. ++44/208/3196000 Fax ++44/208/3196400 info@wurth.co.uk

Würth Georgia Ltd. Marshal Gelovani Avenue 36 GE-380059 Tbilisi

Georgia Tel. ++995/32/530610 Fax ++995/32/250610 gewuerth@caucasus.net

Würth Hellas S.A.

23. Klm. National Road Athens-Lamia 145 68 Krioneri Attikis P.O. Box 51877 Attikis GR-145 02 Agios Stefanos Attikis Greece Tel. ++30/1/6290800 Fax + +30/1/8134756

Würth-Hrvatska d.o.o. Franje Lucica 23/III HR-10000 Zagreb

info@wurth.gi

Croatia Tel. ++385/1/3498784 Fax ++385/1/3498783 wurth.hrvatska@zg.hinet.hr

Würth Szereléstechnika KFT Gvár utca 2

HU-2040 Budgörs Hungary Tel. ++36/23/418130 Fax ++36/23/421777 wuerth@wuerth.hu

PT Wuerth Indah

JI. Meruya Ilir Raya No. 82 A-B ID-Jakarta 11360 Indonesia Tel. ++62/21/5860036 Fax ++62/21/5861043 wuerth@idola.net.id

Würth Ireland Ltd.

Monaclinoe Industrial Estate Ballysimon Road IR-Limerick Ireland Tel. ++353/61/412911

Fax ++353/61/412428

Würth Israel Ltd. Alon Hatavor 2 Zone 1

IL-Caesarea Industrial Park P.O. Box 3585 IL-Caesarea Industrial Park Zip 38900 Israel

Tel. ++972/4/6273939 Fax + +972/4/6270999 Wuerth India Pvt. Ltd.

33, Santosh Building, Marol Co-operative Industrial Estate. M V Road, Andheri (East) IN-Mumbai 400 059 India

Tel. ++91/22/8507023 Fax ++91/22/8507020 wuerth@bom4.vsnl.net.in

Würth Teheran Ltd.

Pasdaran St.-Corner of Negares-tane 5-No.183 IR-16619 Teheran-Iran Iran Tel. ++98/21/2842828 Fax ++98/21/2856171 wuerthtehran@irost.com

Würth á Íslandi ehf. Veslurhraun 5 IS-210 Garðabær Iceland

Tel. ++354/5302000 Fax ++354/5302001 ebse@wurth is

Würth S.r.l. - GmbH Via Stazione, 51

I - 39044 Egna (BZ) Tel. ++39/0471/828111 Fax + +39/0471/828600vendite@wuerth.com

Wurth - Jordan Co. Ltd.

Al-yadoudeh P.O. Box 951 JO-Amman-11592 Jordan Tel. ++962/6/4122512 Fax ++962/6/4122510 wurthjor@go.com.jo Würth Japan Co., Ltd.

MT Building

33 Sanmaicho, Kanagawa-ku JP-Yokohama 221-0862 Japan Tel. ++81/45/4884186 Fax + +81/45/4884187sat ueda@wuerth.co.jp jun_ando@wuerth.co.jp

Würth Nippon GmbH & Co. KG 6F Tsuruga Bldg., 1-29-15 Shinyokohama, Kohoku-Ku JP-Yokohama 222-0033

Tel. ++81/45/4704633

Fax ++81/45/4704621 jj.wn@poem.ocn.ne.jp

Wuerth Kenya Ltd. P.O. BOX 16751 Meru Road

KE-Mombasa Kenya Tel. ++254/11/312403 Fax ++254/11/312437 wuerth@africaonline.co.ke

Würth Foreign Swiss Company Ltd. 3 Erkindik Boulevard

KG-Bishkek, 720040 Kyrgyzstan Tel. ++996/312/227976 Fax ++996/312/661025 wurth@imfiko.bishkek.su

Würth Kosova

No. 36 Pashe Dibra Breau i diellit Prishtina Tel. ++377/44/186514 wurthkosova@hotmail.com

Wurth Korea Co. Ltd.

128-1, O-Keum Dong, KR-Song Pa-Gu, Seoul, Korea (138-859) South Korea Tel. ++82/2/4009311 Fax + +82/2/4009315

wurth-kr@wurth.co.kr Wuerth Kazakhstan Ltd.

Abai 125, 2nd floor KZ-480008, Almaty Kazakhstan Tel. ++7/3272/622432 Fax ++7/3272/622495 wurthkaz@kaznet kz

Würth Lietuva

Dariaus ir Gireno 21 LT-2038 Vilnius Lithuania Tel. ++370/2/263045 Fax + +370/2/264108info@wurth.lt Würth Reinsurance

Company, S.A. B.P. 2217 L-1022 Luxembourg Siège social 65, Avenue de la gare LU-1611 Luxembourg Tel. ++352/494177 Fax + +352/494188

Würth Maroc SARL

48 Avenue Pasteur MA-Casablanca 20150 Marocco Tel. ++212/2/2405700 Fax + +212/2/2405706

Würth Moldova Ltd. b-dul Stefan cel Mare, nr 4

Hotel National MD-Chisinau Moldavia Tel. ++373/2/540398 Fax ++373/2/540398

Würth Makedonien GmbH

ul. Gorce Petrov 108a MK-91000 Skopje Macedonia Tel. ++389/233/2230 Fax ++389/233/2083 wurthmak@unet.com.mk

Würth Caraibes Sarl

Z.I. Cocotte Canal MQ-97224 Ducos-Martinique Tel. ++596/560701 Fax ++596/564369 wurth.caraibes@wanadoo.fr

Würth Limited Würth House

Triq il-Masgar MT-Qormi QRM09 Malta Tel. ++356/494604 Fax + +356/441081wuerth@maltanet.net

Wuerth (Malaysia) Sdn. Bhd.

6, Jalan Permas 9/13 Taman Permas Jaya MY-81750 Masai Johor Malaysia

Tel. ++60/7/3876280 ++60/7/3881712 Fax ++60/7/3884391 wuerth@po.jaring.my

Würth Nederland B.V.

Moeskampweg 13 NL-5222 AW 's-Hertogenbosch Postbus 344 NL-5201 AH 's-Hertogenbosch Netherlands Tel. ++31/73/6291911 Fax ++31/73/613137 info@wurth.nl

Würth Norge AS

Postboks 84 NO-1483 Skytta Morteveien 12, Gjellerasen Naeringspark NO-1481 Hagan Tel. ++47/670/62500 Fax ++47/670/62711 kontakt@wuerth.no

Würth New Zealand Ltd. 42 Hobill Avenue.

P.O. Box 97079 Manukau City NZ-South Auckland/Mail Centre New Zealand Tel. ++64/9/2623040 Fax ++64/9/2623030 info@wurth.co.nz

Wuerth Philippines, Inc.

Air-Rich Building Km. 19.5 East Service Road, South Expressway PH-Parañaque Ćity, Philippines Tel. ++63/2/8382697 Fax ++63/2/8382195 wuerthphils@pacific.net.ph

Würth Polska Sp. z o.o. ul. Plochinska 33

PL-03-044 Warzawa Poland Tel. ++48/22/819041 Fax ++48/22/8117190 biuro@wurth.pl

Würth Portugal Tecnica de Montagem, Ldo.

Estrada Nacional, 249-4 Abrunheira P-2710-089 Sintra Portugal Tel. ++351/21/9157200 Fax ++351/21/9151038

wurth.portugal@mail.telepac.pt Würth Romania S.R.L.

Zapada Mielior 16-18 Sector 1 P.O. 18-85 RO-Bucarest 71529 Romania Tel. ++40/1/2323282 Fax ++40/1/2328933 wuerth@moon.ro

Wuerth Mittelrussland

c/o Logovaz Transportnaja UI. 20 RU-394043 Voronezh Russia Tel. ++7/0732/727065 Fax ++7/0732/727065 wurth@wurth.vrn.ru

Würth Irtysch UI. Dobrovolskogo 8/1 RU-644099 Omsk

Tel. ++7/3812/245291 Fax + +7/3812/245291rus@wuerth.omsk.su

Würth Russia

Bulwar Generala Karbyschewa, 8, Of. 504 RU-123154 Moskau

Tel. ++7/095/9468028 Fax ++7/095/9468028 sale@wurth.ru

Würth Nordkaukasus Ltd.

Krasnoarmejskaja Str. 206 RU-344010 Rostow am Don Russia Tel. ++7/8632/618051 Fax ++7/8632/618054 wuerthnk@icomm.ru

ZAO Wuerth-Siberia Serebrennikovskaja, 14, of. 501 RU-630007 Novosibirsk Russia

Tel. ++7/3832/234673 Fax ++7/3832/234673 wuerthsb@drbit.ru

Würth St. Petersburg Prospekt Dunaiski 68 RU-192 288 St. Petersburg Russia

Tel. ++7/812/1726166 Fax ++7/812/1726085 web@wurth.spb.ru

ZAO Wuerth-Ural

Institutskaja, 6, Of. 202 RU-620016 Ekaterinbura Russia Tel. ++7/3432/432393 Fax + +7/3432/432393wurth ur@etel.ru

ZAO Wuerth-Volga Novosadovaja st., 221, Of. 205 RU-443011 Samara Russia Tel. ++7/8462/703252 Fax + +7/8462/703252wurth_ur@etel.ru

Würth Svenska AB Würth's väg

Hjälmarberget Box 1705 SE-70117 Örebro Sweden Tel. ++46/19/351000 Fax ++46/19/351001

Würth Singapore Pte. Ltd. Bukit Batok central Post Office

P.O. box 365 SG-Singapore 916513 Tel. ++65/487/4238 Fax Box 1705 Würth d.o.o.

Plemljeva 86 SI-1210 Ljubljana

Slovenia Tel. ++386/1/5128690 Fax ++386/1/5121472 wurth@siol.net

Würth s.r.o. Pribylinská ul. c. 2 SK-83104 Bratislava Slovakia

Tel. ++421/7/49201211 Fax ++421/7/49201299 wurth@wurth.sk

Wuerth Verbindungstechnik Co., Ltd.

41/198 SukhontasawadRoad TH-Ladprao Bangkok 10230 Thailand

Tel. ++66/2/9078880 Fax ++66/2/9078877 master@wuerth-th.com

Würth Otomotiv ve Montaj San. Ürün. Paz. Ltd. Sti

Eski Silivri Caddesi No. 22 TR-34900 Mimarsinan Büyükcekmece Turkey Tel. ++90/212/8634603

Fax ++90/212/8634608 info@wurth.com.tr

Wurth Taiwan, Co., Ltd.

4th Fl., 28 Lane 80, Sec. 3 Nan-Kana Rd., TW-Taipei, Taiwan, R.O.C. Taiwan Tel. ++886/2/27857122 Fax ++886/2/27857027 wurthtw@gcn.net.tw

Würth Ukraine Ltd. Maschynobudiwna, 44 UA-Kiew 03680

Ukraine Tel. ++380/44/4465376 Fax ++380/44/4466467 wuerthua@i.kiev.ua

Würth Central Purchasina America, Inc. 91 Grant Street

US-Ramsey, NJ 07446 USA Tel. ++1/201/9951111 Fax ++1/201/9959908

Würth Technik

Halklar Dustligi 132-1 UZ-706800 Nawoi Uzbekistan Tel. ++998/79/2235207 Fax ++998/79/2235207 danijar@wuerth.com.uz

Cong ty TNHH Vu Viet 9/3 Ly Van Phuc-Tan Dinh Ward- Dist 1 VN-Ho Chi Minh City Vietnam

Tel. ++84/8/8205635 Fax ++84/8/8205634 vuvietct@hcm.vnn.vn Wurth d.o.o. za trgovinu

montaznom opremom Zrenjaninski put 153 h YU-11211 Beograd

Yugoslavia Tel. ++381/11/3320198 Fax ++381/11/3320242 wurth_yu@eunet.yu

Würth South Africa Co (Ptv) Ltd. P.O. Box 616

ZA-Isando 1600 South Africa Tel. ++27/11/9747191 Fax ++27/11/9746169 wurthsa@wurth.co.za

For more countries and information see http://www.wuerth.com



Adolf Würth GmbH & Co. KG

74650 Künzelsau Tel. 07940 15-0 Fax 07940 15-1000 info@wuerth.com www.wuerth.de

Würth Niederlassunaen:

Aachen

Tel. 0241 56879-0 Fax 0241 56879-50 nl.aachen@wuerth.com

Tel. 07361 9230-0 Fax 07361 9230-50 nl.aalen@wuerth.com

Alzey Tel. 06731 99078-0 Fax 06731 99078-9 nl.alzey@wuerth.com

Aschaffenburg Tel. 06021 449958-0 Fax 06021 449958-9 nl.aschaffenburg@wuerth.com

Augsburg Tel. 0821 29761-0 Fax 0821 29761-50 nl.augsburg@wuerth.com

Backnang Tel. 07191 9040-0 Fax 07191 9040-50 nl.backnang@wuerth.com

Bad Kreuznach Tel. 0671 794617-0 Fax 0671 794617-9 nl.bad-kreuznach@wuerth.com

Bad Mergentheim Tel. 07931 92405-0 Fax 07931 92405-9 nl.bad-mergentheim @wuerth.com

Bad Neustadt Tel. 09771 636998-0

Fax 09771 636998-9 nl.bad-neustadt@wuerth.com

Bamberg Tel. 0951 70084-0 Fax 0951 70084-50

nl.bamberg@wuerth.com **Bayreuth** Tel. 0921 79205-0 Fax 0921 79205-50

nl.bayreuth@wuerth.com **Berlin-Charlottenburg**

Tel. 030 32678430 Fax 030 32678351 nl.berlin-charlottenburg @wuerth.com

Berlin-Hohenschönhausen

Tel. 030 986001-0 Fax 030 986001-55 nl.berlin-hohenschoenhausen @wuerth.com

Berlin-Pankow

Tel. 030 45976668-0 Fax 030 45976668-9 nl.berlin-pankow@wuerth.com

Berlin-Tempelhof Tel. 030 7568778-0 Fax 030 7568778-9

nl.berlin-tempelhof @wuerth.com

Biberach

Tel. 07351 58798-0 Fax 07351 58798-50 nl.biberach@wuerth.com

Bielefeld

Tel. 0521 92418-0 Fax 0521 92418-27 nl.bielefeld@wuerth.com

Bochum Tel. 0234 95543-0

Fax 0234 95543-50 nl.bochum@wuerth.com

Böblingen Tel. 07031 21176-0 Fax 07031 21176-50 nl.boeblingen@wuerth.com

Tel. 0228 6844989-0 Fax 0228 6844989-9 nl.bonn@wuerth.com

Braunschweig Tel. 0531 35478-0 Fax 0531 35478-90

nl.braunschweig@wuerth.com

Tel. 0421 39988-0 Fax 0421 39988-51 nl.bremen@wuerth.com

Bremen-Hemelingen Tel. 0421 485208-0 Fax 0421 485208-9 nl.bremen-hemelingen @wuerth.com

Chemnitz

Tel. 0371 27147-0 Fax 0371 27147-50 nl.chemnitz@wuerth.com

Coburg

Tel. 09561 23996-0 Fax 09561 23996-9 nl.coburg@wuerth.com

Cotthus

Tel. 0355 75661-0 Fax 0355 75661-50 nl.cottbus@wuerth.com

Crailsheim

Tel. 07951 9637-0 Fax 07951 9637-50 nl.crailsheim@wuerth.com

Darmstadt

Tel. 06151 500389-0 Fax 06151 500389-9 nl.darmstadt@wuerth.com

Dillingen

Tel. 06831 769959-0 Fax 06831 769959-9 nl.dillingen@wuerth.com

Dortmund-Dorstfeld

Tel. 0231 9580868-0 Fax 0231 9580868-9 nl.dortmund-dorstfeld @wuerth.com

Dortmund-Holzwickede

Tel. 02301 91869-0 Fax 02301 91869-9 nl.dortmund-holzwickede @wuerth.com

Dresden-Löbtau Tel. 0351 43847-0 Fax 0351 43847-50 nl.dresden-loebtau @wuerth.com

Dresden-Mickten Tel. 0351 41453-0 Fax 0351 41453-50 nl.dresden-mickten@wuerth.com

Düren

Tel. 02421 495595-0 Fax 02421 495595-9 nl.dueren@wuerth.com

Düsseldorf

Tel. 0211 97306-0 Fax 0211 97306-50 nl.duesseldorf@wuerth.com

Elmshorn

Tel. 04121 461999-0 Fax 04121 461999-9 nl.elmshorn@wuerth.com

Frfurt

Tel. 0361 42057-0 Fax 0361 42057-50 nl.erfurt@wuerth.com

Erlangen Tel. 09131 933079-0 Fax 09131 933079-9

nl.erlangen@wuerth.com Eschborn

Tel. 06196 777068-0 Fax 06196 777068-9 nl.eschborn@wuerth.com

Tel. 0201 86645-0 Fax 0201 86645-50 nl.essen@wuerth.com

Esslingen

Tel. 07153 9294-0 Fax 07153 9294-50 nl.esslingen@wuerth.com

Flensburg Tel. 0461 494337-0 Fax 0461 494337-9 nl.flensburg@wuerth.com

Frankfurt/Main Tel. 069 426938-0

Fax 069 426938-50 nl.frankfurt-main@wuerth.com Frankfurt

Nieder-Eschbach Tel. 069 5069868-0 Fax 069 5069868-9 nl.frankfurt-nieder-eschbach @wuerth.com

Freiberg Tel. 03731 203939-0 Fax 03731 203939-9 nl.freiberg@wuerth.com

Freiburg Tel. 0761 55966-0 Fax 0761 55966-50 nl.freiburg@wuerth.com

Tel. 0661 833488-0 Fax 0661 833488-9 nl.fulda@wuerth.com

Gelnhausen

Tel. 06051 91527-0 Fax 06051 91527-9 nl.gelnhausen@wuerth.com

Tel. 0365 43728-0 Fax 0365 43728-50 nl.gera@wuerth.com

Tel. 0641 96236-0 Fax 0641 96236-50 nl.giessen@wuerth.com

Göppingen Tel. 07161 60693-0

Fax 07161 60693-50 nl.goeppingen@wuerth.com

Goslar

Tel. 05321 351930-0 Fax 05321 35193-50 nl.aoslar@wuerth.com

Hagen Tel. 02331 396099-0 Fax 02331 396099-9 nl.hagen@wuerth.com

Halle/Saale

Tel. 0345 566768-0 Fax 0345 566768-9 nl.halle-saale@wuerth.com

Hamburg-Norderdstedt Tel. 040 534361-0 Fax 040 534361-50 nl.hamburg-norderstedt @wuerth.com

Hamburg-Oststeinbek Tel. 040 711863-0 Fax 040 711863-50 nl.hamburg-oststeinbek

@wuerth.com **Hamburg-Seevetal** Tel. 04105 5844-0 Fax 04105 5844-50

nl.hamburg-seevetal @wuerth.com

Hamburg-West Tel. 040 6750369-0 Fax 040 6750369-9 nl.hamburg-west@wuerth.com

Tel. 02381 304908-0 Fax 02381 304908-9

nl.hamm@wuerth.com

Hannover Tel. 0511 78680-0 Fax 0511 78680-50 nl.hannover@wuerth.com

Heidelberg Tel. 06221 58988-0 Fax 06221 58988-50 nl.heidelberg@wuerth.com

Heilbronn

Tel. 07131 9556-0 Fax 07131 9556-50 nl.heilbronn@wuerth.com

Tel. 09281 144097-0 Fax 09281 144097-9 nl.hof@wuerth.com

Hürth Tel. 02233 96686-0 Fax 02233 96686-9

nl.huerth@wuerth.com

Ingolstadt Tel. 0841 142828-0 Fax 0841 142828-50 nl.ingolstadt@wuerth.com

Tel. 03641 4512-0 Fax 03641 4512-50 nl.jena@wuerth.com

Kaiserslautern

Tel. 0631 357899-0 Fax 0631 357899-9 nl.kaiserslautern@wuerth.com

Karlsruhe

Tel. 0721 62522-0 Fax 0721 62522-50 nl.karlsruhe@wuerth.com

Tel. 0561 99868-0 Fax 0561 99868-50 nl.kassel@wuerth.com

Kempten Tel. 0831 57448-0 Fax 0831 57448-50 nl.kempten@wuerth.com

Tel. 0431 64740-0 Fax 0431 64740-50 nl.kiel@wuerth.com



Koblenz

Tel. 02630 9470-0 Fax 02630 9470-50 nl.koblenz@wuerth.com

Köln

Tel. 0221 956442-0 Fax 0221 956442-50 nl.koeln@wuerth.com

Kulmbach

Tel. 09221 690379-0 Fax 09221 690379-9 nl.kulmbach@wuerth.com

Künzelsau

Tel. 07940 9350-0 Fax 07940 9350-50 nl.kuenzelsau@wuerth.com

Künzelsau-Gaisbach

Tel. 07940 15-2555 Fax 07940 15-4555 nl.gaisbach@wuerth.com

Landshut

Tel. 0871 95371-0 Fax 0871 95371-50 nl.landshut@wuerth.com

Leinfelden-Echterdingen

Tel. 0711 220629-0 Fax 0711 220629-50 nl.leinfelden-echterdingen @wuerth.com

Leipzig-Rückmarsdorf Tel. 0341 49014-0 Fax 0341 49014-40

nl.leipzig@wuerth.com

Leipzig Zentrum Ost Tel. 0341 468669-0

Fax 0341 468669-9 leipzig-zentrum-ost@wuerth.com

Leonberg Tel. 07152 92824-0 Fax 07152 92824-29 nl.leonberg@wuerth.com

Limburg Tel. 06431 21598-0 Fax 06431 21598-9 nl.limburg@wuerth.com

Lippstadt

Tel. 02941 286891-0 Fax 02941 286891-9 nl.lippstadt@wuerth.com

Lörrach

Tel. 07621 161098-0 Fax 07621 161098-9 nl.loerrach@wuerth.com

Lübeck

Tel. 0451 87192-0 Fax 0451 87192-50 nl.luebeck@wuerth.com

Ludwigsburg Tel. 07141 688959-0 Fax 07141 688959-9 nl.ludwigsburg@wuerth.com

Magdeburg Tel. 0391 25587-0 Fax 0391 25587-50 nl.magdeburg@wuerth.com

Tel. 06131 62739-0 Fax 06131 62739-50 nl.mainz@wuerth.com

Mannheim

Tel. 0621 72746-0 Fax 0621 72746-50 nl.mannheim@wuerth.com

Mannheim-Mallav

Tel. 0621 8425078-0 Fax 0621 8425078-9 nl.mannheim-mallau @wuerth.com

Memmingen Tel. 08331 924818-0 Fax 08331 924818-9 nl.memmingen@wuerth.com

Metzingen Tel. 07123 97386-0 Fax 07123 97386-9 nl.metzingen@wuerth.com

Michelstadt

Tel. 06061 96729-0 Fax 06061 96729-9 nl.michelstadt@wuerth.com

Tel. 0571 388479-0 Fax 0571 388479-9 nl.minden@wuerth.com

Mönchengladbach

Tel. 02161 47769-0 Fax 02161 47769-50 nl.moenchengladbach @wuerth.com

Mosbach

Tel. 06261 675308-0 Fax 06261 675308-9 nl.mosbach@wuerth.com

Mühldorf

Tel. 08631 184606-0 Fax 08631 184606-9 nl.muehldorf@wuerth.com

München-Ismaning Tel. 089 960703-0 Fax 089 960703-50 nl.muenchen-ismaning

@wuerth.com

München-TÜV Tel. 089 431972-0

Fax 089 431972-50 nl.muenchen-tuev@wuerth.com

Münster Tel. 0251 26537-0 Fax 0251 26537-50 nl muenster@wuerth.com

Neubrandenburg

Tel. 0395 43048-0 Fax 0395 43048-50

nl.neubrandenburg@wuerth.com

Neunkirchen Tel. 06821 401886-0 Fax 06821 401886-9

nl.neunkirchen@wuerth.com

Nordhausen

Tel. 03631 47353-0 Fax 03631 47353-9 nl.nordhausen@wuerth.com

Nürnberg Tel. 0911 93192-0 Fax 0911 93192-50 nl.nuernberg@wuerth.com

Offenburg Tel. 0781 96984-0 Fax 0781 96984-50 nl.offenburg@wuerth.com

Tel. 07941 64868-0 Fax 07941 64868-9 nl.oehringen@wuerth.com

Oldenburg Tel. 0441 21989-0 Fax 0441 21989-50 nl.oldenburg@wuerth.com

Olpe

Tel. 02761 941269-0 Fax 02761 941269-9 nl.olpe@wuerth.com

Osnabrück

Tel. 0541 90901-0 Fax 0541 90901-50 nl osnabrueck@wuerth.com

Paderborn

Tel. 05251 20543-0 Fax 05251 20543-29 nl.paderborn@wuerth.com

Papenburg

Tel. 04961 664099-0 Fax 04961 664099-9 nl.papenburg@wuerth.com

Passau

Tel 0851 95662-0 Fax 0851 95662-50 nl.passau@wuerth.com

Pforzheim

Tel. 07231 13942-0 Fax 07231 13942-29 nl.pforzheim@wuerth.com

Plauen

Tel. 03741 40694-0 Fax 03741 40694-9 nl.plauen@wuerth.com Potsdam

Tel. 0331 88884-0 Fax 0331 88884-50 nl.potsdam@wuerth.com Rastatt

Tel. 07222 405699-0 Fax 07222 405699-9 nl.rastatt@wuerth.com

Regensburg Tel. 0941 78398-0 Fax 0941 78398-50 nl.regensburg@wuerth.com

Reutlingen Tel. 07121 5695-0 Fax 07121 5695-50 nl.reutlingen@wuerth.com Rheine

Tel. 05971 804058-0 Fax 05971 804058-9 nl rheine@wuerth.com Rodgau

Tel. 06106 8401-0 Fax 06106 8401-50 nl.rodgau@wuerth.com

Rosenheim

Tel. 08031 23089-0 Fax 08031 23089-50 nl.rosenheim@wuerth.com

Rostock

Tel. 038204 616-0 Fax 038204 616-50 nl.rostock@wuerth.com

Saarbrücken

Tel. 0681 94865-0 Fax 0681 94865-50 nl.saarbruecken@wuerth.com

Schwabach

Tel. 09122 693034-0 Fax 09122 693034-9 nl.schwabach@wuerth.com

Schwäbisch Gmünd

Tel. 07171 104088-0 Fax 07171 104088-9 nl.schwaebisch-gmuend @wuerth.com

Schwäbisch Hall

Tel. 0791 40723-0 Fax 0791 40723-50 nl.schwaebisch-hall@wuerth.com

Schweinfurt

Tel. 09721 509954-0 Fax 09721 509954-9 nl.schweinfurt@wuerth.com

Siegen

Tel. 0271 66049-0 Fax 0271 66049-39 nl.siegen@wuerth.com

Sinsheim

Tel. 07261 4021-0 Fax 07261 4021-50 nl.sinsheim@wuerth.com

Tel. 02921 350986-0 Fax 02921 350986-9 nl.soest@wuerth.com

Straubing Tel. 09421 188826-0 Fax 09421 188826-9 nl.straubing@wuerth.com

Stuttgart Tel. 0711 95573-20 Fax 0711 95573-50 nl.stuttgart@wuerth.com

Suhl Zella-Mehlis

Tel. 03682 46922-0 Fax 03682 46922-9 nl.suhl-zella-mehlis@wuerth.com

Tel. 0651 43699-0 Fax 0651 43699-50 nl.trier@wuerth.com

Troisdorf

Tel. 02241 23402-0 Fax 02241 23402-50 nl.troisdorf@wuerth.com

Ulm/Neu-Ulm

Tel. 0731 97898-0 Fax 0731 97898-50 nl.ulm-neu-ulm@wuerth.com

Urbach

Tel. 07181 990318-0 Fax 07181 990318-9 nl.urbach@wuerth.com

Villingen-Schwenningen Tel. 07721 8719-0

Fax 07721 8719-50 nl.villingen-schwenningen @wuerth.com

Weingarten/Ravensburg Tel. 0751 56104-0 Fax 0751 56104-50 nl.weingarten-ravensburg @wuerth.com

Weißenburg Tel. 09141 9955-0 Fax 09141 9955-50 nl.weissenburg@wuerth.com

Wiesbaden

Tel. 0611 18697-0 Fax 0611 18697-50 nl.wiesbaden@wuerth.com

Tel. 06571 956339-0 Fax 06571 956339-9 nl.wittlich@wuerth.com

Wuppertal Tel. 0202 64771-0 Fax 0202 64771-25

nl.wuppertal@wuerth.com **Würzburg** Tel. 0931 27989-0 Fax 0931 27989-18

nl.wuerzburg@wuerth.com

Tel. 0375 2713438-0 Fax 0375 2713438-9 nl.zwickau@wuerth.com